

8171


Andamio móvil con traviesa



Equipado en un abrir y cerrar de ojos: Los prácticos elevadores HYMER permiten enganchar y desenganchar las diagonales y tornapuntas de forma rápida y segura desde abajo. Con cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- **Plataforma de trabajo: 2,95 x 0,65 m.**
- **Ruedas-guía: Ø 200 mm.**
- **Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**

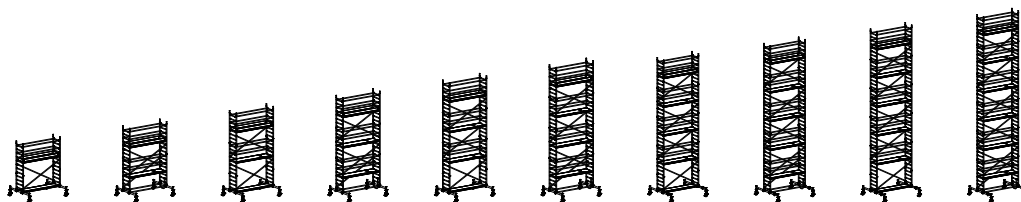

Altura de alcance (m aprox.)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura del andamio (m aprox.)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Altura de la posición (m aprox.)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (m aprox.)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre										
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾⁽²⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	60 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	110 ⁽²⁾⁽⁴⁾	No permitido	No permitido
Exterior, centro (kg)	0	0	0	0 ⁽³⁾	60 ⁽³⁾	140 ⁽³⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	80 ⁽¹⁾⁽²⁾	100 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	140 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se requiere una traviesa longitudinal (607143) adicional.

⁽³⁾ Se necesitan dos prolongadores de traviesa (817133) adicionales.

⁽⁴⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre. El andamio debe montarse sin extensión de traviesa.

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí